



FOYER PIQUE-NIQUE




COTÉ GAUCHE

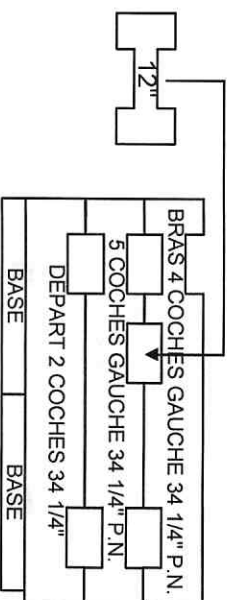

DEVANT

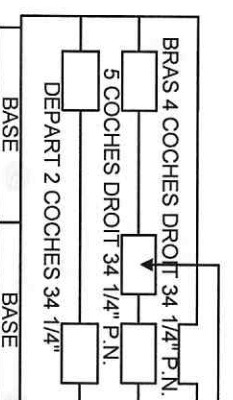

COTÉ DROIT

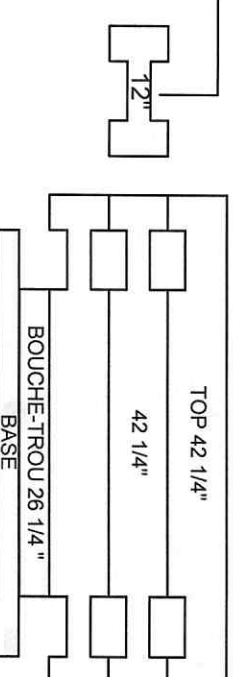

ARRIÈRE

Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Pour une plus grande sécurité, nous recommandons l'utilisation du Pare-étincelles pyramide modulaire. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.

BASE 16 1/2" X 36"
BASE 16 1/2" X 36"



724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5
 Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429
www.feuardent.com

FOYER PIQUE-NIQUE

Instructions d'assemblage

Important : Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le www.feuardent.com (section *installation*) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

1. Bien mettre les bases au niveau.
2. Placez les 2 blocs Départ 2 Coches 34 1/4", de façon à ce que l'arrière soit en ligne avec la base
3. Placez le Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières.
4. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
Note : Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.
5. Placez le bloc 5 Coches Gauche 34 1/4" P.N. et le 5 Coches Droit 34 1/4" P.N. de façon à ce que leur mortaises centrales soient décentrées vers l'arrière.
6. Placez à l'arrière le bloc 42 1/4" (4 coches en ligne), 2 petits blocs de 12" à l'avant et 2 autres au centre.
7. Placez le bloc Bras 4 Coches Gauche 34 1/4" P.N. ainsi que le Bras 4 Coches Droit 34 1/4" P.N.
8. Placez le Top 42 1/4" (2 coches).

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

Pour le feu : Pare-étincelles pyramide modulaire (recommandé), Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied, Rang additionnel.

Pour la cuisson : Grille à steak émaillée 18" x 25 1/2", Bac à charbon, Hotte avec / sans rôtisserie électrique, Couvercle pour barbecue.